

# SC 8220 Bankbiljetwaardetellers

## Gebruikershandleiding



# Inhoud

<b>Algemene informatie</b>	<b>1</b>
Verklaring van conformiteit	1
Naleving van milieuvoorschriften	1
WEEE-richtlijn (alleen geldig in de EU)	1
RoHS	1
FCC	1
Verantwoordelijkheid	2
<b>Veiligheidsmaatregelen</b>	<b>2</b>
<b>Installatie</b>	<b>3</b>
Positionele aanwijzingen	4
Machinelabel	4
<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
Uitpakken	5
Terminologie machineonderdelen	6
Overzicht bedieningspaneel	7
Schermoverzicht	8
<b>Bediening</b>	<b>9</b>
Aan de slag	9
Uitschakelen	9
Bankbiljetten invoeren	9

Valuta selecteren	10
Een vooraf ingestelde valuta selecteren	10
Snelle valutaselectie	10
Automatische herkenningmodus (AUTO)	11
Multi-valutamodus (MULT)	11
Telmodus (COUNT)	12
Batch tellen	12
Batch tellen door de gewenste batchwaarde in te voeren	12
Batch tellen via vooraf ingestelde waarden	13
De batchfunctie annuleren	13
ADD-modus	14
Sorteermodi	14
Telinformatie	16
Afdrukfunctie	16
Afdrukken van het telresultaat via een externe printer	16
<b>Instellen van de SC 8220</b>	<b>17</b>
Controleren en aanpassen v an de basisinstellingen	17
Telmodus instellen	17
Serienummerherkenning	18
Afwijzen resetten	19
Automatische/handmatige start-telmodus	19



Telsnelheid . . . . .	20
Sorteermodus instellen . . . . .	20
Kop-sorteermodus . . . . .	20
Oriëntatie-sorteermodus . . . . .	21
Kop en oriëntatie sorteermodus. . . . .	21
Versie-sorteermodus . . . . .	22
De versie-informatie van de machine bekijken . . . . .	22
Instelling importeren . . . . .	23
Instelling exporteren . . . . .	23
Netwerkinstellingen . . . . .	23
Basisinstellingen van het apparaat . . . . .	24
Capaciteitsinstellingen van de geweigerde biljetten. . . . .	24
Protocol. . . . .	24
Automatische valutaherkenning selecteren .	25
Snelle valutaselectie . . . . .	25
Meerdere valuta's configureren . . . . .	26
Externe UV-instellingen . . . . .	26
Geluidsinstellingen. . . . .	27
Datum en tijd instellen . . . . .	28
Gebruikersinterfacetaal wijzigen. . . . .	29
Slaapstand activeren. . . . .	30
Aanraakscherm kalibreren . . . . .	30

ccTalk op ON/OFF zetten . . . . .	31
Schakelen tussen externe led en lcd-scherm .	31
Schermincontrast instellen . . . . .	32
Schermachtergrondverlichting instellen . . . .	32
Afdrukinstellingen . . . . .	33

## **Onderhoud . . . . . 34**

Toegang tot de biljetbaan . . . . .	34
Reinigen . . . . .	35
Biljetbaan reinigen. . . . .	35
Zekering wisselen . . . . .	36
Invoerruimte afstellen . . . . .	36
Software-update. . . . .	37
Foutbericht . . . . .	38
Zelftest-foutbericht . . . . .	38
Detectie-foutbericht . . . . .	40

## **Technische gegevens . . . . . 43**



# Algemene informatie

SCAN COIN AB behoudt zich het recht voor om haar producten naar eigen goeddunken te wijzigen of te verbeteren. Dit document bevat een beschrijving van dit product ten tijde van publicatie en geeft in de toekomst mogelijk geen nauwkeurig beeld van het product.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van SCAN COIN AB, Zweden, mag deze publicatie of een deel daarvan in geen enkele vorm worden gereproduceerd anders dan voor persoonlijk gebruik door de koper.

## Verklaring van conformiteit

Wij, SCAN COIN AB, Malmö, Zweden, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product in deze handleiding in overeenstemming is met de volgende normen en/of andere normatieve documenten:

- EN 55022:2010+AC:2011
- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

volgens de bepalingen van:

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- EMC-richtlijn 2014/30/EU

## Naleving van milieuvoorschriften

### NB

Als de apparatuur batterijen of accu's bevat, voer deze dan apart af volgens de lokale voorschriften.

### WEEE-richtlijn (alleen geldig in de EU)

Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.



Apparatuur voorzien van dit symbool moet gescheiden worden verwerkt, in overeenstemming met alle lokale wetgeving inzake de verwerking, terugwinning en recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

### RoHS

RoHS Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen. EU-richtlijn 2015/863.

Neem voor meer informatie contact op met uw SCAN COIN-vertegenwoordiger.

### FCC

Federal Communications Commission

- FCC Deel 15 Subdeel B, klasse B.

## Verantwoordelijkheid

De leverancier van de apparatuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor lichamelijk letsel bij gebruikers of schade aan apparatuur als de apparatuur op enigerlei wijze is veranderd of is gebruikt op een manier waarvoor deze niet bedoeld was ten tijde van de levering.

Neem contact op met de leverancier als de gebruikscondities van de apparatuur veranderen, anders vervalt de geldigheid van de Verklaring van Conformiteit.

## Veiligheidsmaatregelen

Deze handleiding bevat informatie over gevaren die door alle gebruikers **moet** worden gelezen. De informatie over de gevaren wordt weergegeven als een waarschuwing, op de volgende wijze:



### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar voor lichamelijk letsel**

Waarschuwingen wijzen op een potentieel gevaar voor de gezondheid en veiligheid van gebruikers. De aard van het gevaar en hoe dit te vermijden wordt duidelijk aangegeven. De waarschuwingssymbolen in deze gids staan op de plaats waar ze van toepassing zijn.

### **Voorzichtig!**

Voorzichtig duidt op een gevaar voor de machine, maar niet voor de gebruiker. Er wordt duidelijk aangegeven hoe het gevaar kan worden vermeden. "Voorzichtig" staat in deze gids op de plaats waar dit van toepassing is.



### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar voor elektrische schokken**

Als de machine is aangesloten op het lichtnet, staat er op de machine een levensgevaarlijke spanning. Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens de machine schoon te maken of te onderhouden.





#### **WAARSCHUWING**

##### **Gevaar voor elektrische schokken**

De machine heeft een metalen constructie en moet daarom altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact. Controleer of zowel de stekker van de stroomkabel als het stopcontact geaard zijn. Dit is een vereiste voor dit type apparatuur en het niet naleven van deze vereiste is een overtreding van de nationale en internationale voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk.



#### **WAARSCHUWING**

##### **Gevaar voor beknelling**

Deze machine bevat bewegende delen en scherpe randen. Wees altijd voorzichtig. Raak de onderdelen in de machine nooit aan terwijl de machine in bedrijf is.



#### **WAARSCHUWING**

##### **Gevaar voor verstriking**

Houd lange mouwen, stropdassen, kettingen en lang haar die de auto-startsensor van de machine kunnen activeren, uit de buurt van de machine. Als de auto-startfunctie is geactiveerd, kan de machine inschakelen.



## Installatie

#### **WAARSCHUWING**

##### **Gevaar voor elektrische schokken**

De machine heeft een metalen constructie en moet daarom altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact. Controleer of zowel de stekker van de stroomkabel als het stopcontact geaard zijn. Dit is een vereiste voor dit type apparatuur en het niet naleven van deze vereiste is een overtreding van de nationale en internationale voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk.



#### **WAARSCHUWING**

##### **Gevaar voor kantelen**

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.



De machine moet worden geïnstalleerd door een erkende SCAN COIN-vertegenwoordiger.

#### **NB**

De machine moet zijn beveiligd met een zekering of stroomonderbreker in het elektrische circuit.

#### **Let bij het installeren van de machine ook op het volgende:**

- Bedrijfstemperatuur 15-35 °C
- Bedrijfsluchtvochtigheid 30-80% R.V.

Plaats de machine niet in de buurt van radiators. Zorg voor wat vrije ruimte rondom de machine zodat de lucht kan circuleren.

Het stopcontact moet zich in de buurt van de installatie bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Als de stekker aan de stroomkabel van de machine voorzien is van een zekering, controleer dan of deze de juiste stroomsterkte heeft.

Sluit de meegeleverde stroomkabel aan op een geschikt geaard stopcontact.

De machine is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen, en niet voor buiten.

De machine niet demonteren. Als er problemen zijn met de transacties, neem dan contact op met de erkende distributeur.

Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen of aan een zeer vochtige omgeving.

Gebruik het apparaat niet in omgevingen met sterke magnetische en elektromagnetische velden. Houd het apparaat bijvoorbeeld uit de buurt van magneten en elektrische apparaten.


Hoewel deze machine is getest en voldoet aan de nationale en internationale normen/regels, wordt geadviseerd om geen apparatuur in de buurt van de machine te plaatsen die een hoge elektromagnetische interferentie (EMI) of een hoog trillingsniveau genereert.

## Positionele aanwijzingen

Tenzij anders vermeld, wordt bij aanduiding van posities en richtingen zoals links, rechts, boven, beneden, achter, rechtsom en linksom de machine van voren bekeken.

## Machinelabel

Onderstaand label is een voorbeeld van de informatie die beschikbaar is op de machine.

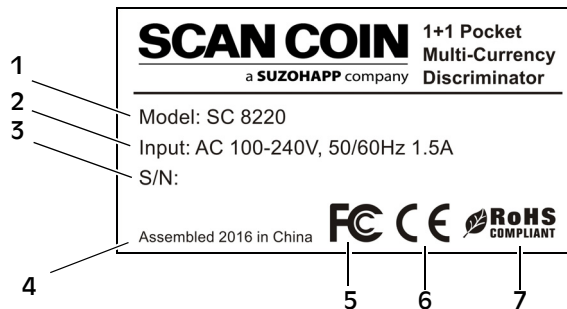

- 1 Machinetype
- 2 Voedingsspanning/Frequentie/Stroomverbruik
- 3 Serienummer
- 4 Jaar en plaats van productie
- 5 FC-symbool\*
- 6 CE-symbool\*
- 7 RoHS\*

\* Zie ["Naleving van milieuvoorschriften" op pagina 1.](#)

# Inleiding

De SC 8220 is een compacte desktop geldsorteerder, eenvoudig mee te nemen en makkelijk te bedienen. Door de pictogrammen op het scherm of de bedieningstoetsen naast het scherm aan te raken, kunt u de manier kiezen waarop bankbiljetten worden geteld en gesorteerd.

Plaats de biljetten die geteld moeten worden op de pocket biljetten inname bovenop de machine. Terwijl de biljetten in de machine worden gevoerd, worden ze geteld en daarna verzameld in de zak van de stapelaar onderaan aan de voorkant. Afgewezen biljetten worden omgeleid naar de afwijlszak van de opvang pocket voor geaccepteerde biljetten.


Alvorens de machine te gebruiken. Lees deze handleiding zorgvuldig door om de machine veilig te kunnen bedienen en schade te voorkomen. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.



## Uitpakken

Controleer of de machine in goede conditie verkeert en of alle accessoires aanwezig zijn. De verpakking bevat het volgende:

SC 8220

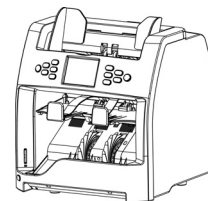

Snelgids



Reinigingsborstel



Zekering



Voedingskabel



Inhoud





Printkabel



USB-kabel




Stofhoes



Cd-rom met driver



## Terminologie machineonderdelen

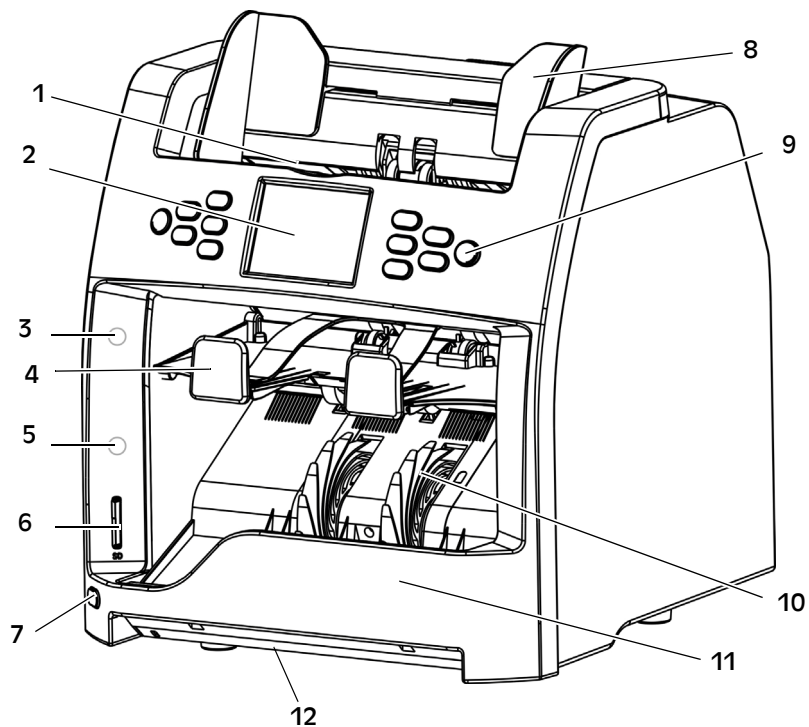


- |   |   |
|---|---|
| 1 Pocket biljetten inname                                   | 6 SD-kaartsleuf                               |
| 2 3.2" kleuren TFT LCD aanraakscherm                        | 7 UV-schakelaar                               |
| 3 Rood indicatielampje voor pocket geweigerde biljetten     | 8 Biljetgeleider                              |
| 4 Pocket geweigerde biljetten                               | 9 Bedieningspaneel                            |
| 5 Blauw indicatielampje voor pocket geaccepteerde biljetten | 10 Stacking wiel                              |
|   | 11 Opvang pocket voor geaccepteerde biljetten |
|   | 12 Externe UV                                 |

## Overzicht bedieningspaneel



Toets	Beschrijving
START	Indrukken om het tellen te starten. Wordt ook gebruikt voor bevestiging van een keuze in het MENU
C	Indrukken om het aantal getelde bankbiljetten te wissen.  Indrukken om de batchfunctie uit te schakelen  Druk tijdens een MENU-selectie op de <b>C</b> -knop om de betreffende standaardwaarde in te stellen.
+1/+10	Indrukken om het batchnummer met 1 (kort indrukken) of 10 (lang indrukken) te verhogen.
CUR	Valuta en valuta-modusselectie
BATCH	Indrukken om de batchmodus aan/uit te schakelen.  Indrukken om het batchnummer in te stellen.
PRINT	Indrukken voor een afdruk/bon.
MODE	Indrukken om de sorteermodus te selecteren: Mix, Single, Face(S), Orient(S), F&O(S), VER(S)

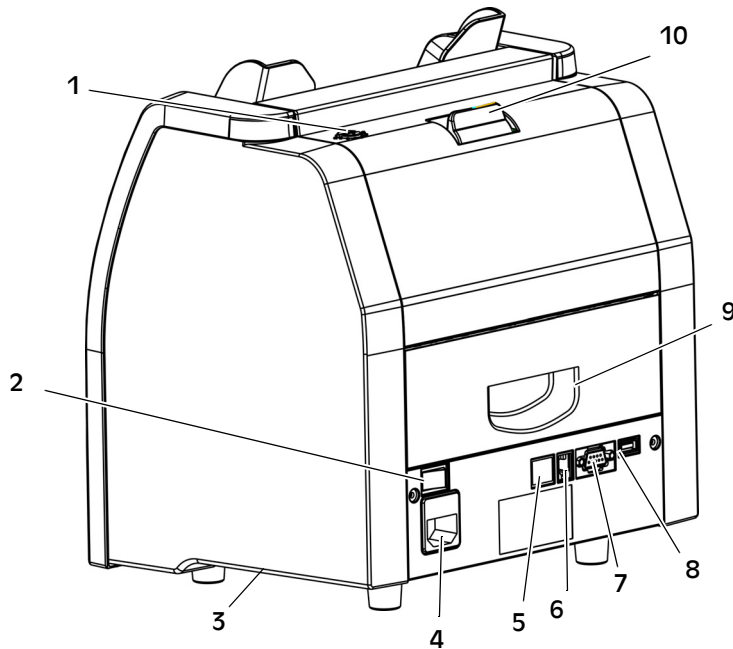

- 1 Stelschroef
- 2 Hoofdschakelaar
- 3 Zijhandgreep
- 4 Stroomaansluiting (met zekering)
- 5 Netwerkpoort
- 6 Printerpoort
- 7 RS232-poort voor extern display
- 8 USB-port voor aansluiting met PC
- 9 Deur onderste biljetbaan
- 10 Opening bovenste biljetbaan

Toets	Beschrijving
ADD	Indrukken om ADD-modus aan/uit te schakelen. Dient ook als navigatietoets <b>OMHOOG</b> .
DISPLAY	Indrukken om het telresultaat weer te geven. Dient ook als navigatietoets <b>OMLAAG</b> .
MENU	Indrukken om de MENU-navigatie te openen/verlaten.

## Schermoverzicht



- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1 Valuta selecteren | 8 Pictogram SD-kaart                    |
| 2 Sorteermodus      | 9 Datum en tijd                         |
| 3 ADD-modus         | 10 Automatisch/<br>handmatige bediening |
| 4 Batch             | 11 Aantal afwijzingen                   |
| 5 Telresultaat      |   |
| 6 Serienummer       |   |
| 7 Netwerk-pictogram |   |

# Bediening




**WAARSCHUWING**  
**Gevaar voor beknelling!**

Volg de "[Veiligheidsmaatregelen](#)" op pagina 2.

## Aan de slag

- Sluit de voedingskabel aan op de machine en op het stopcontact.
- Zet de hoofdschakelaar op I om in te schakelen.

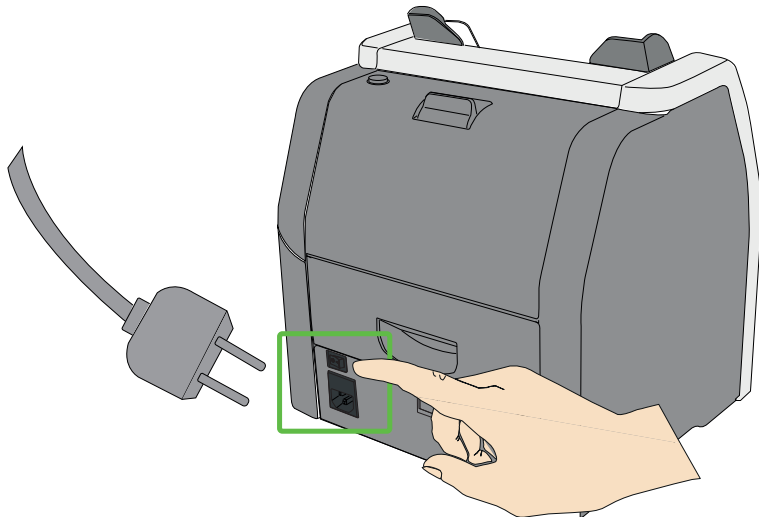

- Na het opstarten en de zelftest opent de machine het hoofdmenu.

## Let op!

De afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld en kunnen per installatie verschillen.

## Uitschakelen


- Controleer of alle telresultaten zijn opgeslagen.
- Schakel de machine uit door de hoofdschakelaar op (0) te zetten.

## Bankbiljetten invoeren

Voer geen natte, vieze of beschadigde bankbiljetten in.

- Controleer of de bankbiljetten geen vreemde stoffen bevatten, zoals papiersnippers, elastiekjes, paperclips en stof.
- Strijk voor het invoeren gevouwen bankbiljetten en hoekjes recht.
- Plaats de bankbiljetten in de pocket biljetten inname zoals hieronder wordt getoond.

**CORRECT**

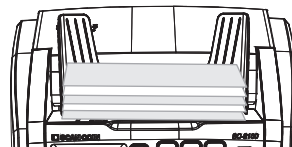


**INCORRECT**



- Stel de biljetgeleiders af op het langste biljet in de stapel.


## Valuta selecteren

Een vooraf ingestelde valuta selecteren

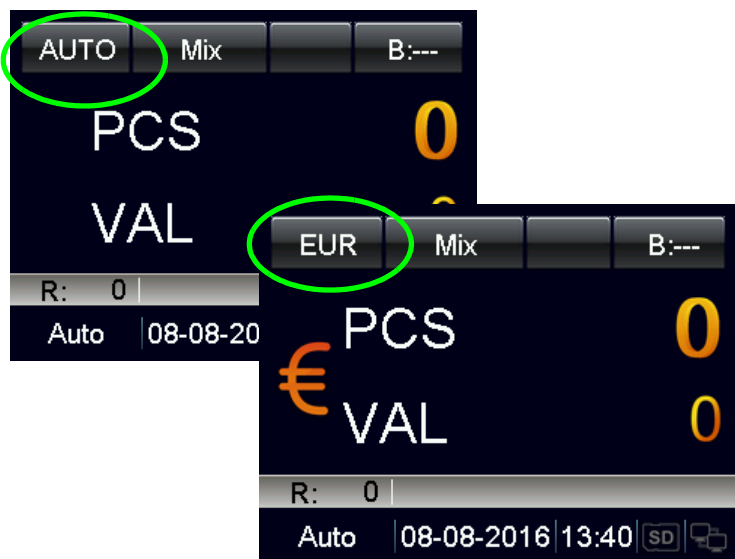

- Door op **CUR** te drukken, verschijnt het volgende in het scherm:
  - **AUTO** (Automatische herkenningmodus),
  - **MULT** (Multi-valutamodus),
  - **COUNT** (Telmodus). De beschikbare valuta worden opeenvolgend getoond links bovenin het scherm.
- Selecteer de gewenste valuta en start de verwerking van de bankbiljetten.

## Snelle valutaselectie

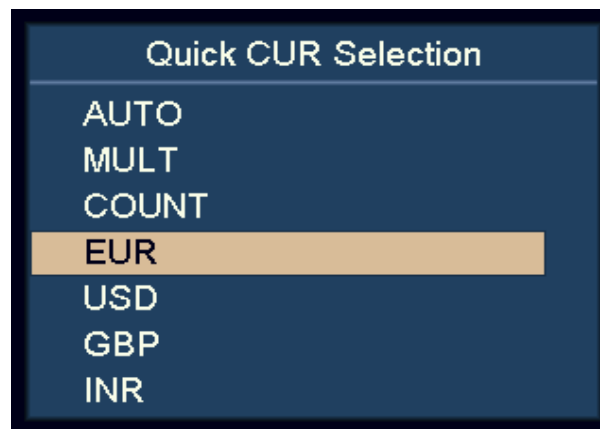

- Druk op **CUR** en houd in gedrukt.
  - Alle beschikbare valuta verschijnen op het scherm.
- Gebruik **DISPLAY** en **ADD** om de gewenste valuta te markeren.
- Druk op **START** om de keuze te bevestigen.

## Automatische herkenningsmodus (AUTO)



De machine herkent de valuta op basis van het eerste biljet, mits de valuta op ON staat in het selectiemenu AUTO CUR.

### NB

Voor verdere instellingen, raadpleeg ["Automatische valutaherkenning selecteren" op pagina 25.](#)

## Multi-valutamodus (MULT)




De machine kan drie valuta's tegelijkertijd verwerken.

### NB

Voor verdere instellingen, raadpleeg ["Meerdere valuta's configureren" op pagina 26.](#)

## Telmodus (COUNT)

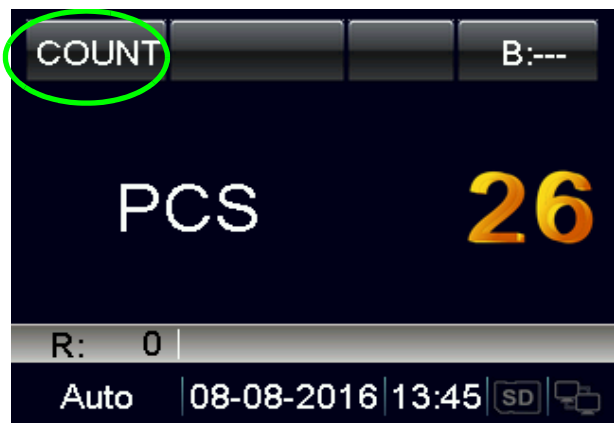

Het apparaat telt het aantal biljetten zonder valutabeperking.

De gebruiker kan de detectie-instelling aan/uit/afstellen via de COUNT-modus instellingen in het MENU.

### NB

Voor verdere instellingen, raadpleeg ["Telmodus instellen" op pagina 17](#).


## Batch tellen

Het tellen van een vooraf ingesteld aantal bankbiljetten:

- Druk op **BATCH** of **+1/+10** om een bankbiljet-batchwaarde te selecteren via aantallen of via vooraf ingestelde waarden.

Batch tellen door de gewenste batchwaarde in te voeren.

- Druk op **BATCH**.

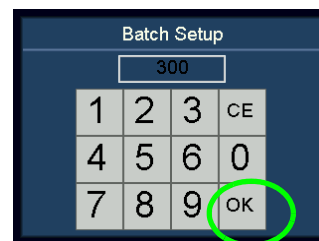

- Voer de gewenste batchwaarde in via het aanraakscherm. De hoogste batchwaarde die kan worden ingesteld is 999.

- Bevestig met "OK" of druk op **START**.

De vooraf ingestelde batchwaarde wordt rechts bovenin het scherm weergegeven.




- d) Verhoog de batchwaarde met 1 door op **+1/+10** te drukken.

Houd **+1/+10** ingedrukt om de waarde met 10 te verhogen.

Tijdens het tellen stopt de machine zodra het aantal getelde bankbiljetten gelijk is aan de batch-hoeveelheid.

### Batch tellen via vooraf ingestelde waarden

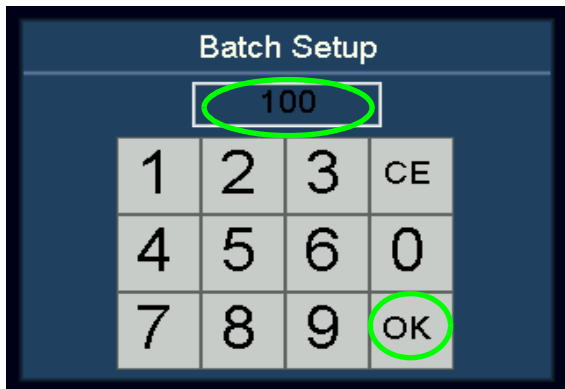


- Druk op **BATCH**.
- Druk daarna meerdere keren op **BATCH** . 100, 50, 20, 10,0 verschijnen achtereenvolgens op het scherm.
- Selecteer de gewenste vooraf ingestelde bankbiljet-batchwaarde. Druk op "OK" of **START** om de batchwaarde te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

Als de gebruiker 10 seconden geen transactie uitvoert of geen biljetten invoert, wordt de batchinstelling opgeslagen.

Tijdens het tellen stopt de machine zodra de vooraf ingestelde batchwaarde wordt bereikt.

### De batchfunctie annuleren

- Door naar "-" te schakelen, wordt de vooraf ingestelde batchwaarde uitgeschakeld.
- Druk op **BATCH** om de batchfunctie uit te schakelen.

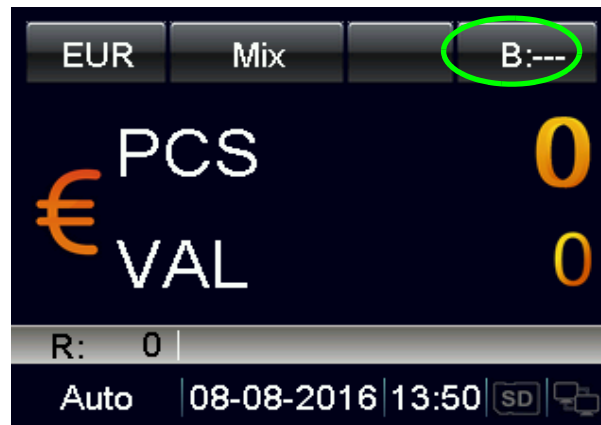



## ADD-modus

In de ADD-modus worden alle telresultaten bij elkaar opgeteld.

- a) Druk op **ADD** om de ADD-modus aan/uit te schakelen



Als de ADD-modus is ingeschakeld, verschijnt “ADD” in de bovenste balk van het scherm.

Als de ADD-modus is uitgeschakeld, verdwijnt “ADD” van het scherm.



## Sorteermodi

Bankbiljetten tellen met verschillende sorteerfuncties.

- a) Druk op **MODE** om de gewenste sorteermodus te selecteren.  
De geselecteerde sorteermodi verschijnen achtereenvolgens naast de valutacode in de bovenste balk van het scherm. Er is keuze uit de volgende modi: Mix, Single, Face(S), Orient(S), F&O(S), VER(S)
- b) Bij de modi Face(S), Orient(S), F&O(S), en VER(S) kan de gebruiker in het hoofdscherm snel schakelen tussen single (S) of mix (M) door de **MODE**-toets ingedrukt te houden.

### Definitie van de sorteermodi

Modus	Beschrijving	
MIX	Verschillende waarde-modus	Verschillende coupures bankbiljetten tellen. Verdachte biljetten worden naar de pocket geweigerde biljetten gestuurd.
Single	Enkele waarde-modus	Bankbiljetten tellen op basis van de coupure van het eerste gedetecteerde onvervalste biljet. Verdachte bankbiljetten of andere coupures worden naar de pocket geweigerde Biljetten gestuurd.

Modus	Beschrijving
Face(S)	<p><b>Kop-sorteermodus met coupuredetectie</b></p> <p>Bankbiljetten tellen op basis van de coupure en de kop van het eerste gedetecteerde onvervalste biljet. Een andere kop, verdachte bankbiljetten of andere coupures worden naar de pocket geweigerde biljetten gestuurd.</p> <p>Let op: Overige sorteerfuncties voor de Face Sorting Mode kunnen worden ingesteld onder het menu Setting Mode. Raadpleeg het gedeelte <a href="#">"Kop-sorteermodus" op pagina 20</a>.</p>
Orient(S)	<p><b>Oriëntatie-sorteermodus met coupuredetectie</b></p> <p>Bankbiljetten tellen op basis van de coupure en de oriëntatie van het eerste gedetecteerde onvervalste biljet. Een andere oriëntatie, andere coupures of verdachte biljetten worden naar de pocket geweigerde biljetten gestuurd.</p> <p>Oriëntatie 1 en 3 worden beschouwd als dezelfde oriëntatie.</p> <p>Oriëntatie 2 en 4 worden beschouwd als dezelfde oriëntatie.</p> <p>Let op: Overige sorteerfuncties voor de Orientation Sorting Mode kunnen worden ingesteld onder het menu Setting Mode. Raadpleeg het gedeelte <a href="#">"Oriëntatie-sorteermodus" op pagina 21</a>.</p>

Modus	Beschrijving
F&O(S)	<p><b>Kop en oriëntatie-sorteermodus met coupuredetectie</b></p> <p>Bankbiljetten tellen op basis van de coupure, de kop en de oriëntatie van het eerste gedetecteerde onvervalste biljet. Een andere kop, oriëntatie of coupure of verdachte bankbiljetten worden naar de pocket geweigerde biljetten gestuurd.</p> <p>Oriëntatie 1, 2, 3 of 3 worden beschouwd als afzonderlijke oriëntaties.</p> <p>Let op: Overige sorteerfuncties voor de Face and Orientation Sorting Mode kunnen worden ingesteld onder het menu Setting Mode. Raadpleeg het gedeelte <a href="#">"Versie-sorteermodus" op pagina 22</a>.</p>
VER(S)	<p><b>Versie-sorteermodus met coupuredetectie</b></p> <p>Bankbiljetten tellen op basis van de coupure en de versie van het eerste gedetecteerde onvervalste biljet. Een andere versie of coupure of verdachte bankbiljetten worden naar de pocket geweigerde biljetten gestuurd.</p> <p>Let op: Overige sorteerfuncties voor de Version Sorting Mode kunnen worden ingesteld onder het menu Setting Mode. Raadpleeg het gedeelte <a href="#">"Oriëntatie-sorteermodus" op pagina 21</a>.</p>

## Tel informatie

Wanneer alle bankbiljetten zijn verwerkt, druk dan op **DISPLAY** om de gedetailleerde informatie van de geaccepteerde bankbiljetten te bekijken.

STATISTICS		
Deno	Pcs	Value
5	0	0
10	5	50
20	5	100
50	4	200
100	3	300
200	0	0
EUR	17	650

### Reden van afwijzing:

Druk op **CUR** of **MODE** om de reden van afwijzing te bekijken. Als de machine veel bankbiljetten afwijst, kan de gebruiker de reden van afwijzing bekijken door op **DISPLAY** te drukken.

Rejection List: (001)	
1	Image#1

## Afdrukfunctie

### Afdrukken van het telresultaat via een externe printer

- Sluit de meegeleverde printkabel aan op de achterkant van de machine.
- Sluit de printer aan op de RS232-poort van de printkabel. Schakel de printer in.
- Zorg ervoor dat de juiste baudsnelheid is ingesteld onder **Print Setting** in **System Option**.
- Zorg ervoor dat de juiste papierbreedte is ingesteld onder **Print Paper** in **System Option**.
- Druk na het tellen op **PRINT** om af te drukken.
- De afdruk toont de afdruktitel, valutacode, transactietijd, de hoeveelheid van elke coupure, het sub totaal en de totale hoeveelheid en totale waarde.

BDDEBA68onm		
EUR		
2016-07-04 14:56:07		
Deno	Pcs	Value
EUR 10	3	30
EUR 20	3	60
EUR 50	2	100
EUR 200	1	200
Total	9	390
Deno	Serial NO.	
EUR 200	X05404701629	
EUR 50	S72361862998	
EUR 50	S72361862512	
EUR 20	RB1664959982	
EUR 20	RB1665015098	
EUR 20	RB1664961647	
EUR 10	EB4201196319	
EUR 10	PA6424153676	
EUR 10	PA6424153253	

### NB


Voor het afdrukken van het serienummer, raadpleeg het gedeelte "Serienummerherkenning".

# Instellen van de SC 8220

## Controleren en aanpassen van de basisinstellingen

### a) Open het User Menu

- Druk op de hoofdschakelaar. Na het opstarten en de zelftest opent de machine het hoofdmenu.
- Door op **MENU** te drukken opent de machine het **User Menu**.

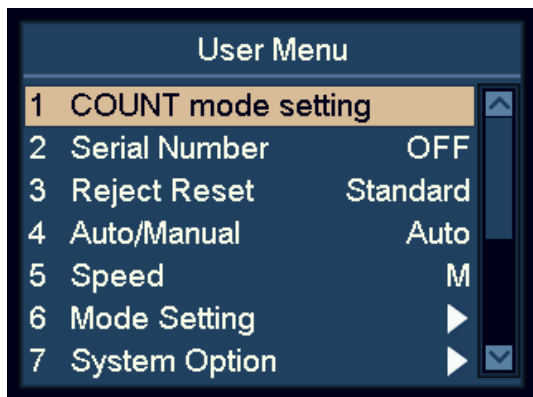

### b) Markeer en selecteer een item met de navigatietoetsen.


- In het User Menu veranderen de toetsen **ADD** en **DISPLAY** in navigatietoetsen.
- Druk op **ADD** voor omhoog en op **DISPLAY** voor omlaag

### c) Druk op **START** om de keuze te bevestigen.

### d) Druk op **MENU** om het User Menu te verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu.


## Telmodus instellen

### a) Markeer het item “1 COUNT mode setting”.

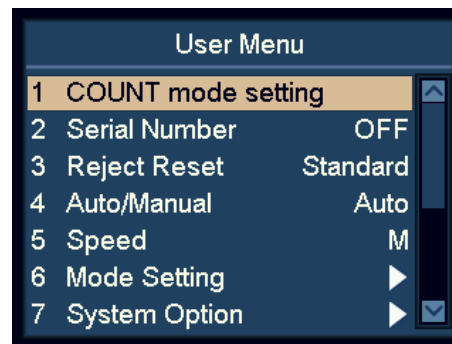

### b) Druk op **START** om de keuze te bevestigen.

### c) Selecteer de gewenste detectiegevoeligheidsparameter met de navigatietoetsen en druk op **START** om te bevestigen.

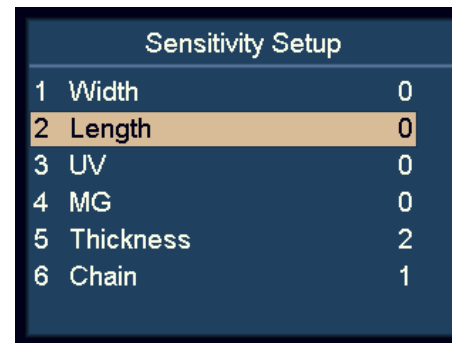

### d) Druk op **DISPLAY** om de sensorwaarde te verlagen en op **ADD** om de waarde te verhogen.

### e) Druk op **START** om de wijzigingen op te slaan.

## NB

0 betekent detectie uit.

8 is de hoogste gevoeligheidswaarde.

Om een bankbiljet te onderscheiden, stel een hogere gevoeligheidswaarde in, zoals 6 tot 8.

De instelling Thickness is voor dubbele detectiegevoeligheid.


De instelling Chain is voor kettingdetectie en het is raadzaam deze op 1 te zetten, wat betekent dat de functie actief is.

Sensitivity Setup		
1	Width	0
2	Length	8
3	UV	0
4	MG	0
5	Thickness	2
6	Chain	1

## Serienummerherkenning

a) Markeer het item "2 Serial Number".

b) Druk op **START** om te bevestigen.

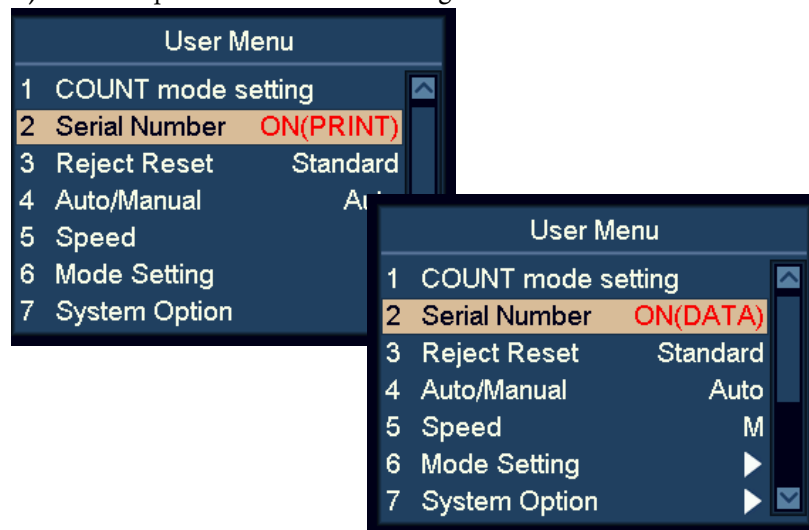

c) Schakel de functie serienummerherkenning in of uit met de navigatietoetsen.

- OFF serienummer uit
- ON(DATA) serienummergegevens geactiveerd
- ON(PRINT) serienummergegevens en afdrukken geactiveerd


d) Druk op **START** om de wijzigingen op te slaan.

## NB

De gebruiker kan bankbiljetten met elke oriëntatie invoeren, mits de specifieke valuta de functie serienummerherkenning ondersteunt.

## Afwijzen resetten

- Markeer het item “3 Reject Reset”.
- Druk op **START** om de keuze te bevestigen.
- Gebruik de navigatietoetsen om te schakelen tussen **Auto** of **Standard** modus.
- Druk op **START** om de wijzigingen op te slaan.

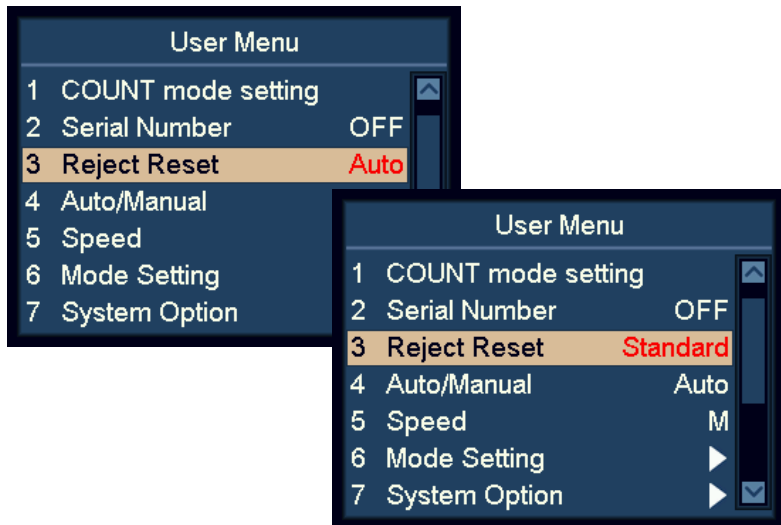


Als “Auto” geactiveerd is, wist de machine het aantal afwijzingen automatisch zodra de bankbiljetten uit de pocket geweigerde biljetten zijn verwijderd, ook als de machine nog aan het tellen is.

Als “Standard” is geactiveerd, wist de machine het aantal afwijzingen nadat op **C** is gedrukt.

## Automatische/handmatige start-telmodus

- Markeer het item “4 Auto/Manual”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Schakel tussen automatische en handmatige start-telmodus
- Druk op **START** om de instelling op te slaan.

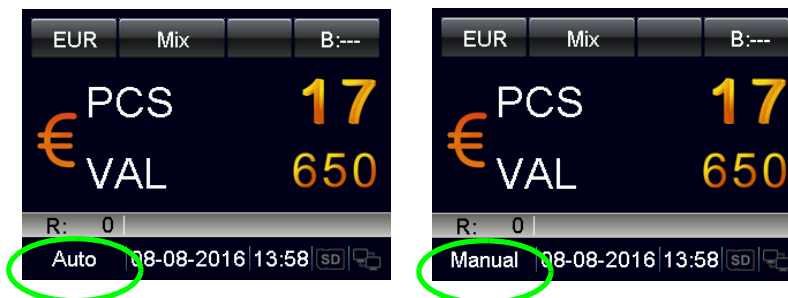

- Als “Auto” is geactiveerd, start de machine met tellen zodra de bankbiljetten op de pocket biljetten inname worden gedetecteerd.
- Als “Manual” is geactiveerd, start de machine met tellen als op **START** is gedrukt.

### NB

De Start-modus kan ook in het hoofdmenu worden geselecteerd door de toets **START** ingedrukt te houden.

## Telsnelheid

- a) Markeer het item “5 Speed”.
- b) Druk op **START** om te bevestigen.
- c) Gebruik de navigatietoetsen om de gewenste telsnelheid te selecteren.
  - **L**: 800 biljetten/minuut
  - **M**: 900 biljetten/minuut
  - **H**: 1100 biljetten/minuut

### NB


In de modus vals geld detecteren, is een hoge snelheid niet toegestaan.

## Sorteermodus instellen

- a) Markeer het item “6 Mode Setting”.
- b) Druk op **START** om te bevestigen.

### Kop-sorteermodus

- a) Markeer het item “1 Face Mode”.
- b) Druk op **START** om te bevestigen.
- c) Selecteer de modus **Face Sorting** met de navigatietoetsen en druk op **START** om te bevestigen.

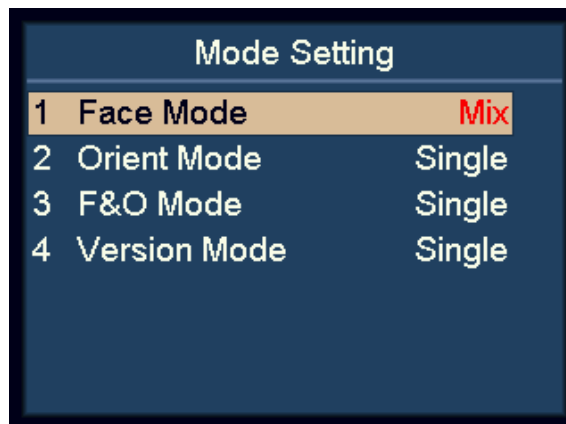


- **Face(M) Mix**: Gekopt sorteren van verschillende coupures.
- **Face(S) Single**: Gekopt sorteren met coupuredetectie

### NB

Standaard instelling is Single.

## Oriëntatie-sorteermodus

- Markeer het item “2 Orient Mode”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Selecteer de modus Orientation Sorting met de navigatietoetsen en druk op **START** om te bevestigen.

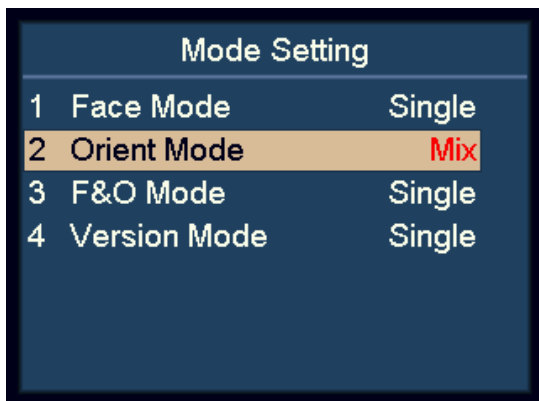

- **Orient(M) Mix:** Op oriëntatie sorteren van verschillende coupures.
- **Orient(S) Single:** Op oriëntatie sorteren met coupuredetectie.


### NB

Standaard instelling is Single.

## Kop en oriëntatie sorteermodus

- Markeer het item “3 F&O Mode”.
- Druk op **START** om te bevestigen.

Selecteer de modus Face and Orientation Sorting met de navigatietoetsen en druk op **START** om te bevestigen.

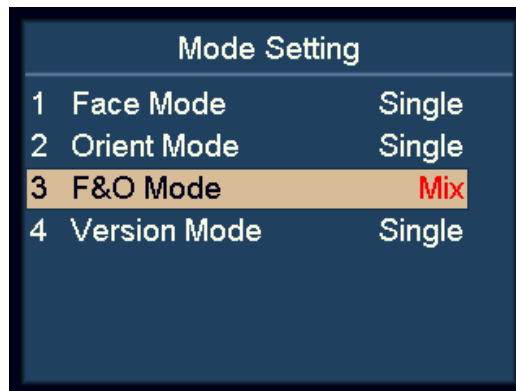

- **F&O(M) Mix:** Gekopt sorteren op oriëntatie van verschillende coupures.
- **F&O(S) Single:** Gekopt sorteren op oriëntatie met coupuredetectie.


### NB

Standaard instelling is Single.



## Versie-sorteermodus

- Markeer het item “4 Version Mode”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Selecteer de modus Version Sorting met de navigatietoetsen en druk op **START** om te bevestigen.

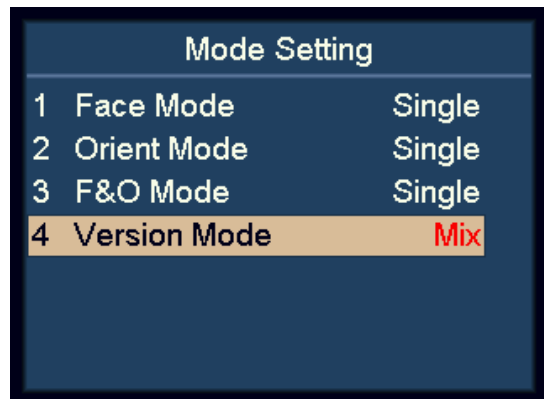


- **VER(M) Mix:** Op versie sorteren van verschillende coupures.
- **VER(S) Single:** Op versie sorteren met coupuredetectie.

## NB

Standaard instelling is Single.

## De versie-informatie van de machine bekijken

- Markeer het item “8 Version”.
- Druk op **START** om te bevestigen.

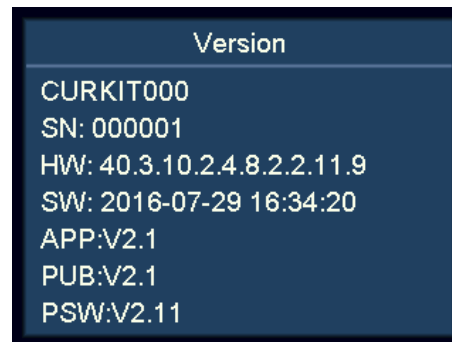

- CURKIT000 Valuta kitnummer
- SN:000001 Serienummer
- HW:40.3.10.2.4.8.2.2.11.9 Hardwareversie
- SW:2016007-05 16:41:34 Software-compilatielijd

## Instelling importeren


- Plaats een SD-kaart in de SD-kaartsleuf. De SD-kaart moet setting.txt bevatten die is aangemaakt vanuit Setting Export.
- Markeer het item “10 Setting Import”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- De gebruikersparameters worden in de machine geladen. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm om de machine opnieuw te starten.

## Instelling exporteren


- Plaats een SD-kaart in de SD-kaartsleuf.
- Markeer het item “11 Setting Export”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- De gebruikersparameters worden op de SD-kaart opgeslagen als setting.txt.

## Netwerkinstellingen

- Markeer het item “12 Network Setting”.
- Druk op **START** om te bevestigen.

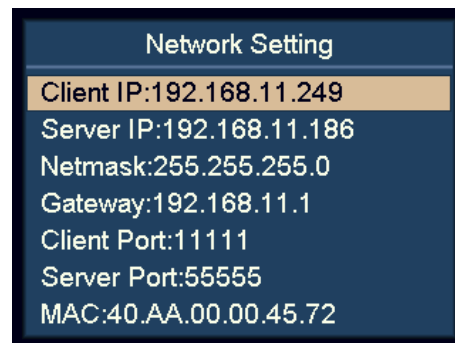


- Selecteer het gewenste item met de navigatietoetsen en druk op **START** om te bevestigen.

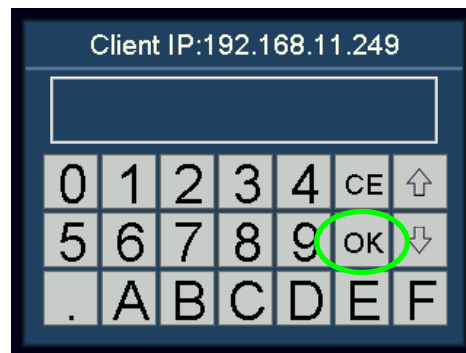

- Voer de gewenste waarde in via het aanraakscherm.
- Druk op **START** of **OK** om op te slaan.
- Start de machine opnieuw.


## Basisinstellingen van het apparaat

- Markeer het item "7 System Option".
- Druk op **START** om te bevestigen.

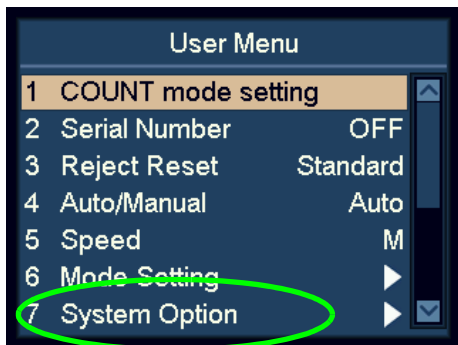

## Capaciteitsinstellingen van de pocket geweigerde biljetten


- Markeer het item "1 R-P Capacity".
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Selecteer de gewenste capaciteit van de geweigerde biljetten met de navigatietoetsen. Er is keuze uit 50, 40, 30, en 20.

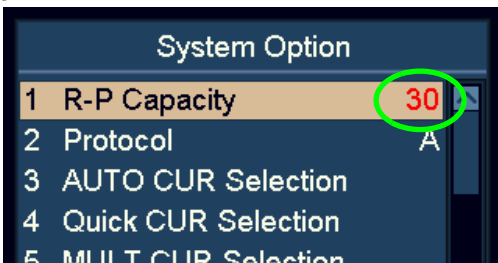


- Druk op **START** om de wijzigingen op te slaan.

## Protocol

- Markeer het item "2 Protocol".
- Druk op **START** om te bevestigen.

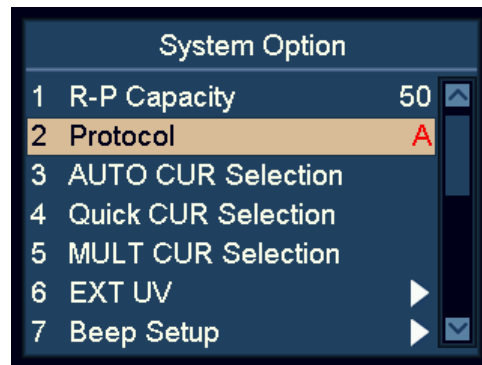

- De gebruiker kan met behulp van de navigatietoetsen kiezen voor het SCAN COIN-protocol (A) of voor het speciale protocol voor SC 8220 CashNetwork software (B) .

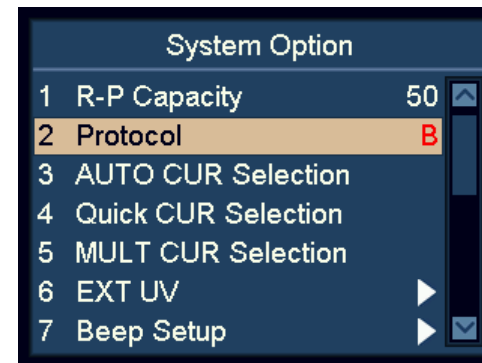

- Druk op **START** om op te slaan.

### Automatische valutaherkenning selecteren

- Markeer het item “3 AUTO CUR Selection” en bevestig.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik **ADD** en **DISPLAY** om de gewenste valuta te markeren.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik de navigatietoetsen om te schakelen tussen ON en OFF en bevestig.



- Druk op **START** om de wijzigingen op te slaan.

#### NB


De gebruiker kan maximaal 10 valuta's voor AUTO-modus selecteren.

#### NB

Als twee valuta's bankbiljetten hebben die op elkaar lijken, is het raadzaam om de AUTO-modus van één van de twee uit te schakelen.

### Snelle valutaselectie

- Markeer het item “4 Quick CUR Selection”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik **ADD** en **DISPLAY** om de valuta te markeren.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik de navigatietoetsen om tussen ON en OFF te schakelen.

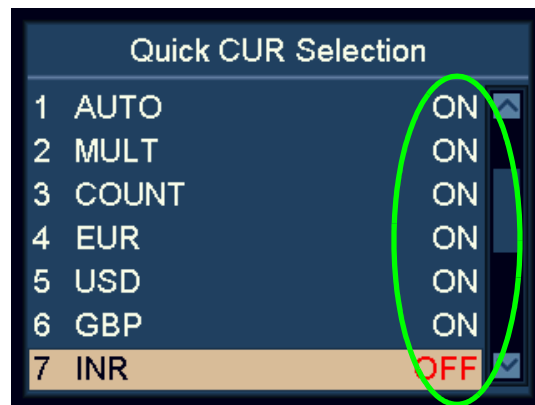


- Druk op **START** om te bevestigen.

#### NB

Deze functie is zeer handig als de gebruiker het aantal valuta's in de cyclus wil reduceren tijdens het indrukken van **CUR**.

## Meerdere valuta's configureren

- Markeer het item “5 MULT CUR Selection”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik **ADD** en **DISPLAY** om de gewenste valuta te markeren.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik de navigatietoetsen om tussen ON en OFF te schakelen.

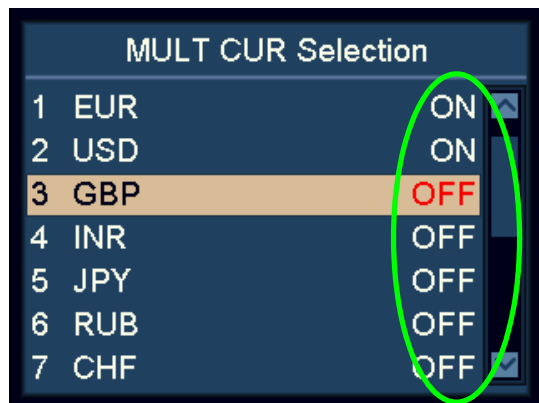

- Druk op **START** om te bevestigen.

### NB

In de modus Multi-Currency kan de gebruiker maximaal 3 valuta's selecteren.

### NB

Als twee valuta's bankbiljetten hebben die op elkaar lijken, zet dan één van de twee in de MULT-modus.



## Externe UV-instellingen

Externe UV kan worden geactiveerd door op de speciale UV-schakelaar te drukken, of wordt automatisch geactiveerd wanneer er een bankbiljet wordt afgewezen.

- Markeer het item “6 EXT UV”.
- Druk op **START** om te bevestigen.

### Handmatige en automatische UV-modus


- Markeer het item “1 EXT UV Mode”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik de navigatietoetsen om te schakelen tussen handmatige en automatische externe UV-modus.

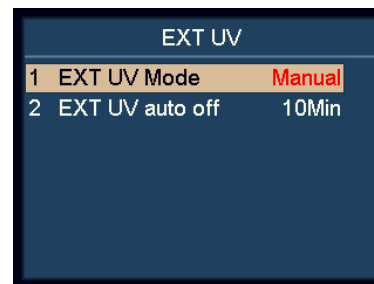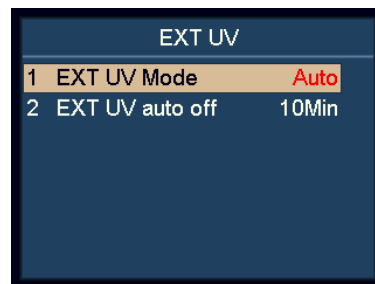

- Druk op **START** om te bevestigen.
  - Als “Auto” is geselecteerd, schakelt de externe UV automatisch in als er een bankbiljet wordt afgewezen.
  - Als “Manual” is geselecteerd, schakelt de externe UV in door op de speciale UV-schakelaar te duwen links onderaan de machine.

### Automatische uitschakeltijd voor externe UV


- Markeer het item “2 EXT UV auto off”.
- Druk op **START** om te bevestigen.

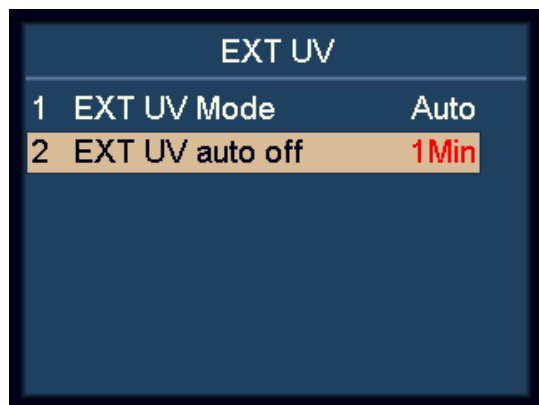

- Gebruik de navigatietoetsen om de automatische uitschakeltijd in te stellen.

### Geluidsinstellingen

- Markeer het item “7 Beep Setup”.

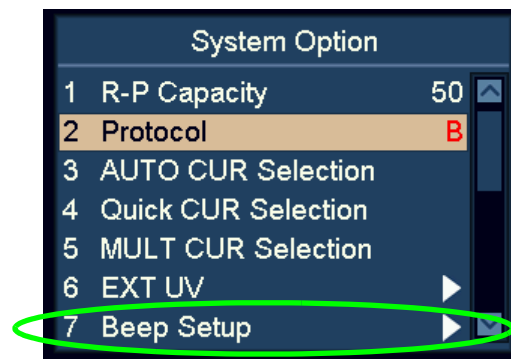

- Druk op **START** om te bevestigen.


### Toetsgeluidsinstellingen in-/uitschakelen

- Markeer het item “1 Key Beep”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik de navigatietoetsen om te schakelen tussen Key Beep **Normal** en **Mute**.
- Druk op **START** om te bevestigen.



### Alarminstellingen uitschakelen

- Markeer het item “2 Alarm Beep”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik de navigatietoetsen om te schakelen tussen Alarm Beep **Normal** en **Mute**.

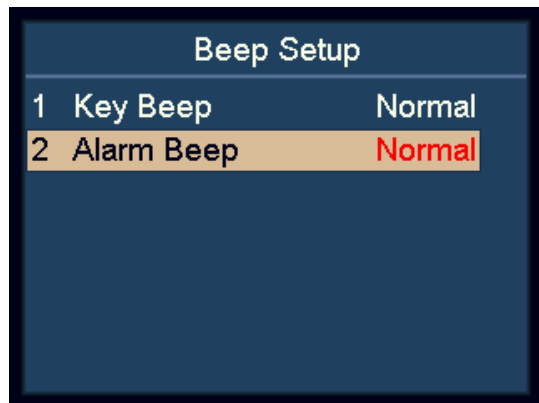


- Druk op **START** om te bevestigen.

Als Alarm Beep is ingeschakeld, laat de machine een pieptoon horen wanneer er bij het tellen biljetten zijn afgewezen.

### Datum en tijd instellen


- Markeer het item “8 Date & Time”.

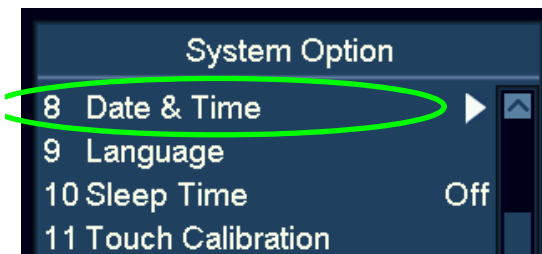

- Druk op **START** om te bevestigen.

### Instelling datumformaat wijzigen.


- Markeer het item “1 Date Format”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik de navigatietoetsen om tussen de verschillende dataformaten te schakelen.

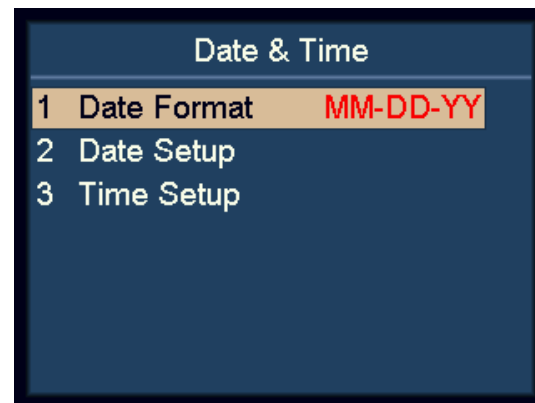

- Druk op **START** om te bevestigen.

## Datum- en tijdsinstelling wijzigen


- Markeer het item “2 Date Setup of “3 Time Setup”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik de navigatietoetsen om de te wijzigen waarde te markeren.

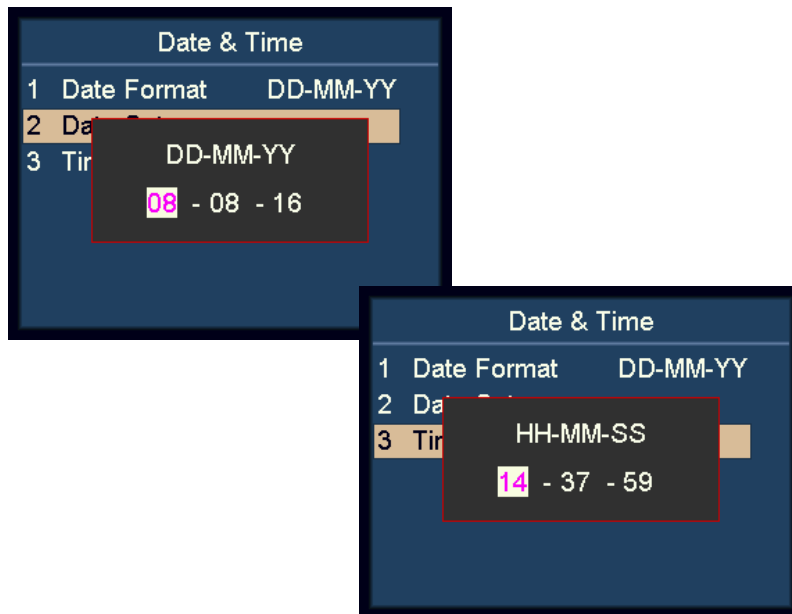

- Druk op **START** om de te wijzigen waarde te bevestigen.  
De kleur van de geselecteerde waarde verandert van zwart naar paars.
- Gebruik de navigatietoetsen om de waarde te wijzigen.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Druk op **MENU** om af te sluiten.

## Gebruikersinterfacetaal wijzigen

- Markeer het item “9 Taal”.

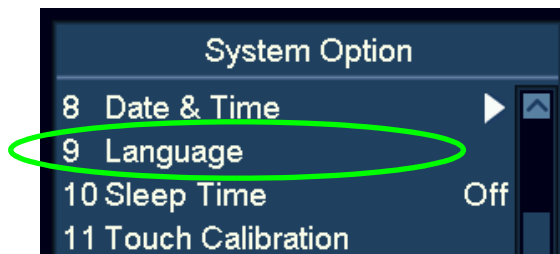

- Druk op **START** om te bevestigen.




- Gebruik de navigatietoetsen om de taal te selecteren.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Als de instellingen zijn voltooid, druk op **MENU** om het menu te verlaten.



## Slaapstand activeren

- Markeer het item "10 Sleep Time".
- Druk op **START** om te bevestigen.

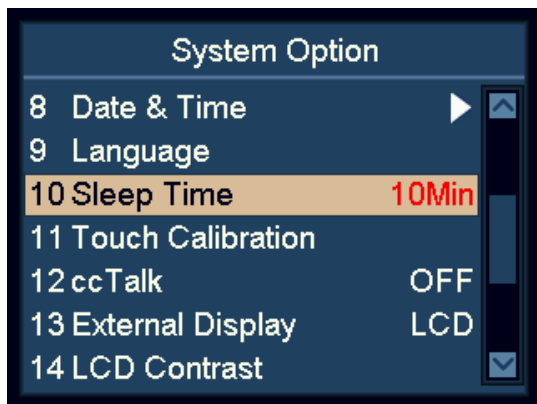


- Gebruik de navigatietoetsen om de slaapstand-tijd in te stellen, druk daarna op **START** om te bevestigen.

### NB


Tijdens de slaapstand schakelt het scherm uit en zal alleen het blauwe indicatielampje elke paar seconden knipperen. De machine kan worden geactiveerd door op een willekeurige toets te drukken of door een bankbiljet in te voeren.

## Aanraakscherm kalibreren

- Markeer het item "11 Touch Calibration".

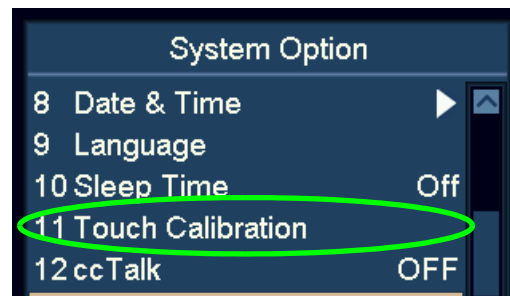

- Druk op **START** om te bevestigen.

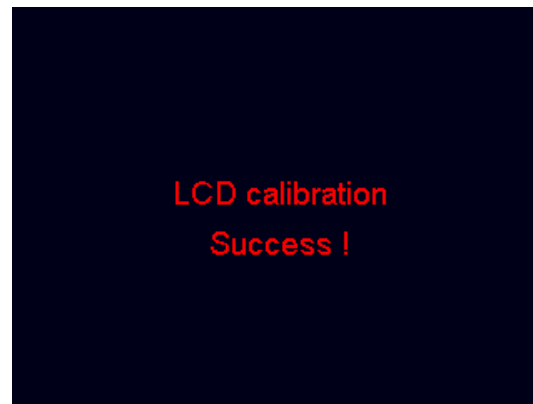


- Volg de aanwijzingen op het scherm om de rode stip met een vinger aan te raken.

### ccTalk op ON/OFF zetten

In/uitschakelen van het ccTalk-protocol voor de pc-software met het ccTalk-protocol door de seriële poort aan te sluiten.


- Markeer het item “12 cc Talk”.
- Druk op **START** om te bevestigen.

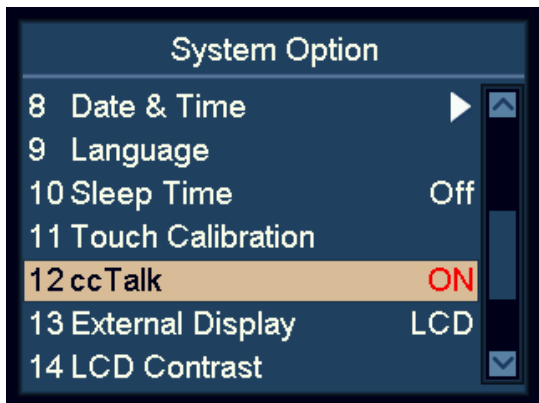

- Gebruik de navigatietoetsen om tussen ON en OFF te schakelen.
- Druk op **START** om te bevestigen.

### Schakelen tussen externe led en lcd-scherm

- Markeer het item “13 External Display”.
- Druk op **START** om te bevestigen.

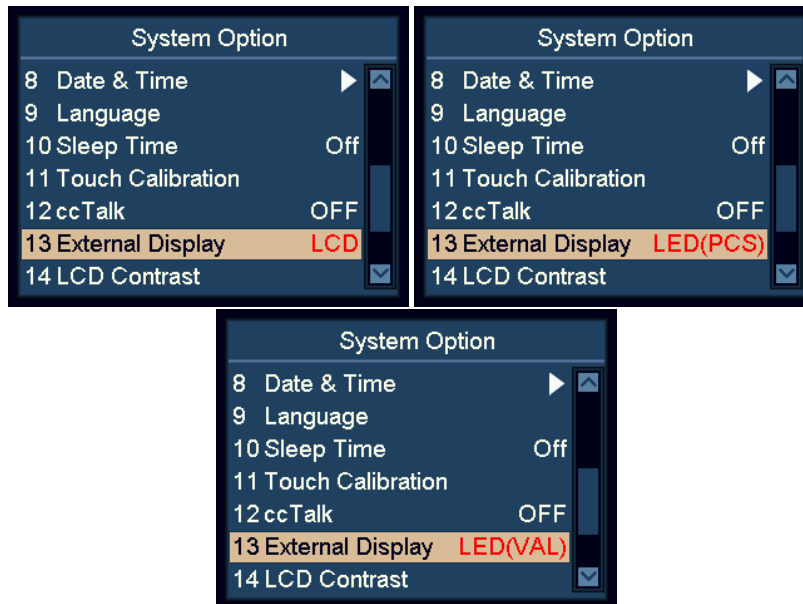

- Gebruik de navigatietoetsen om te schakelen tussen LCD, LED(VAL) en LED(PCS).
- Druk op **START** om de wijzigingen op te slaan.

### Schermincontrast instellen


- a) Markeer het item “14 LCD Contrast”.
- b) Druk op **START** om te bevestigen.



- c) Wijzig het schermcontrast met de navigatietoetsen.
  - Druk op **ADD** om te verhogen.
  - Druk op **DISPLAY** om te verlagen.
- d) Druk op **START** om de wijzigingen op te slaan.

### Schermachtergrondverlichting instellen

- a) Markeer het item “15 LCD Backlight”.
- b) Druk op **START** om te bevestigen.

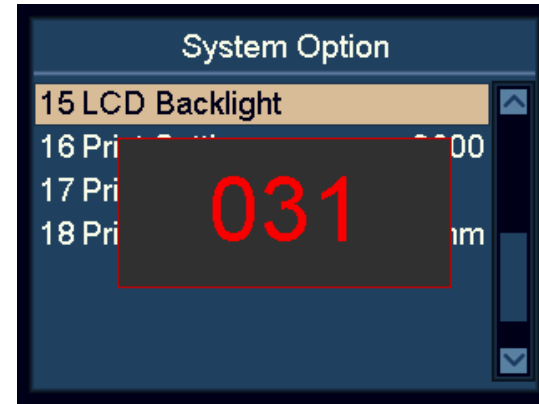


- c) Wijzig het schermcontrast met de navigatietoetsen.
  - Druk op **ADD** om te verhogen.
  - Druk op **DISPLAY** om te verlagen.
- d) Druk op **START** om de wijzigingen op te slaan.

## Afdrukinstellingen

### Instellingen baudsnelheid printer

- Markeer het item “16 Print Setting”.
- Druk op **START** om te bevestigen.
- Gebruik de navigatietoetsen om de gewenste baudsnelheid van de aangesloten printer te selecteren.

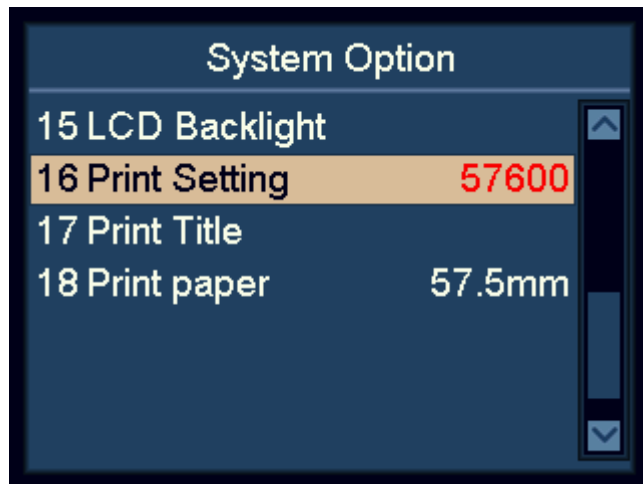


- 9600: 9.600 bps
- 19200: 19.200 bps
- 28800: 28.800 bps
- 38400: 38.400 bps
- 57600: 57.600 bps
- 115200: 115.200 bps

- Druk op **START** om de wijziging op te slaan.
- Druk op **MENU** om af te sluiten.

### Instellingen afdruktitel

- Markeer het item “17 Print Title”.
- Druk op **START** om te bevestigen. De huidige afdruktitel wordt getoond.
- Druk nogmaals op **START** om de invoerinterface te openen.
- Druk na het invoeren van de afdruktitel op **START** of **OK**.  
Wacht een paar seconden voordat de afdruktitel is opgeslagen.

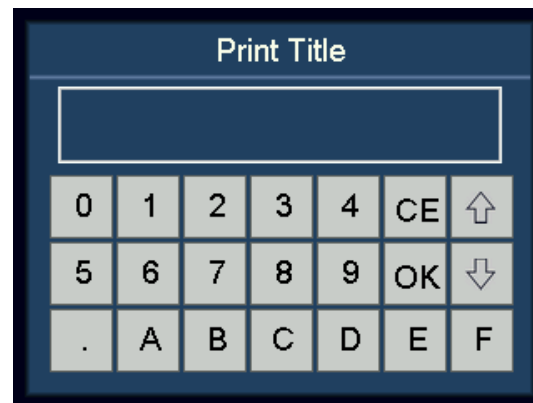


- Druk op **MENU** om af te sluiten.

### NB

U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op **PRINT** te drukken.

### Instellingen papier afdrukken

- a) Markeer het item “18 Print paper”.
- b) Druk op **START** om te bevestigen.

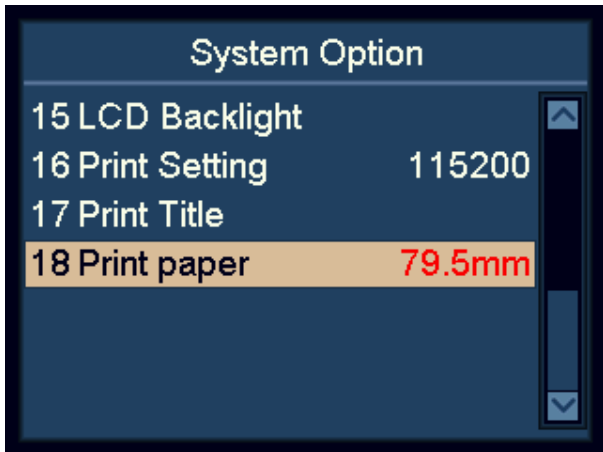


- c) Controleer de ingestelde papierbreedte van de aangesloten printer.
  - 57,5 mm: 2-inch papier
  - 79,5 mm: 3-inch papier
- d) Gebruik de navigatietoetsen om de papierbreedte van de aangesloten printer te selecteren.
- e) Druk op **START** om de wijzigingen op te slaan.

## Onderhoud

### Toegang tot de biljetbaan



Bovenste biljetbaan

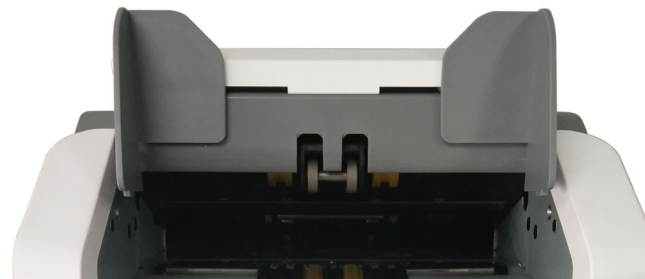

### Onderste biljetbaan



## Reinigen

Reinig de machine dagelijks om de opeenhoping van vuil te voorkomen, waardoor er te veel bankbiljetten kunnen worden afgewezen.

Gebruik een luchtmes om het vuil van de sensoren weg te blazen.

### Voorzichtig!

**Gebruik alleen niet-krassende reinigingsmaterialen en hulpmiddelen.**

Reinig de buitenkant van de machine met een zachte, katoenen doek. Zorg ervoor dat er geen overtollige vloeistof in de machine loopt.

### Biljetbaan reinigen

- Open de bovenste biljetbaan.
- Veeg de biljetbaan voorzichtig schoon met een kleine, zachte borstel of met een droge, zachte, pluisvrije doek.
- Als er vlekken achterblijven, bevochtig dan een zachte, pluisvrije doek met water of met een 50/50-mengsel van isopropylalcohol en water dat geen onzuiverheden bevat.
- Wring de doek zo veel mogelijk uit.
- Veeg het oppervlak van de biljetbaan en de sensor opnieuw schoon en zorg dat er geen vloeistof in de machine loopt.
- Herhaal stap a-e om de onderste biljetbaan te reinigen.

### Voorzichtig!

**Spuut geen reinigingsvloeistof direct op de machine en droog de biljetbaan goed af alvorens deze te sluiten.**


## Zekering wisselen



### WAARSCHUWING

**Gevaar voor elektrische schokken.** Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

- Koppel de voedingskabel los alvorens de afdekking te openen, om de **kans op elektrische schokken** te voorkomen.
- Verwijder eerst de afdekking om de zekering te kunnen wisselen.

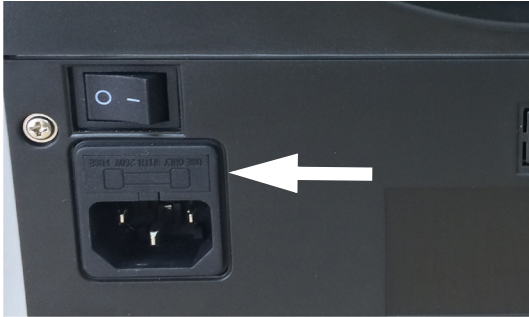

### NB

Plaats na het wisselen van de zekering de afdekking zorgvuldig terug.

### Voorzichtig!

Voor een goede bescherming tegen brandgevaar, moet de zekering worden vervangen door een zelfde type zekering met dezelfde stroomsterkte.


## Invoerruimte afstellen

De positie van de stelschroef op het bovenpaneel is af fabriek reeds in de beste positie afgesteld. Als de biljetinvoer niet soepel verloopt of de telling van biljetten onnauwkeurig is, kan het nodig zijn de stelschroef af te stellen om het biljettransport te optimaliseren.



- Draai rechtsom om de ruimte te vergroten tussen het weerstandswiel en het tandwiel voor het vastgrijpen van de biljetten.
- Draai linksom om de ruimte te verkleinen.

De ruimte  
verkleinen

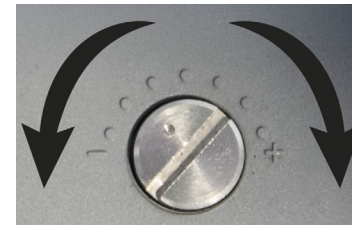

De ruimte  
vergroten

Test dit door een bankbiljet in de pocket biljetten inname te voeren en vast te houden. Als u voelt trekken, dan werkt de machine goed.

### NB

De stelschroef is erg gevoelig, voer alleen kleine aanpassingen uit.

## Software-update

De SC 8220 updaten via een SD-kaart. Volg nauwkeurig de onderstaande aanwijzingen om uw machine op de juiste wijze te updaten.

- a) Schakel de machine in.
- b) Plaats de map UPDATE in de hoofddirectory van een SD-kaart.
- c) Plaats de SD-kaart in de SD-kaartsleuf.
- d) Druk op **MENU** om het User Menu te openen.
- e) Markeer het item “9 Upgrade” en druk op **START** om te bevestigen.
- f) De machine selecteert automatisch de geïnstalleerde CURKIT, druk op **START** om verder te gaan.
- g) Voer het wachtwoord in via het aanraakscherm. Druk op **OK** om te bevestigen. De machine start met updaten.
- h) Nadat op het scherm de melding “Updating OK, Restart Please!” verschijnt, moet u de SD-kaart verwijderen en de machine opnieuw starten.

### NB

Tijdens het updaten mag de stroom niet worden onderbroken en de SD-kaart niet worden verwijderd. Gebruik een SD-kaart van 8, 16, of 32GB.



# Foutbericht

## Zelftest-foutbericht

NR.	Foutbericht	Oplossingen
1	Feeding Fault	Verwijder het bankbiljet, reinig de invoersensor.
2	Receiving Fault	Verwijder het bankbiljet, reinig de ontvangstsensor.
3	Rejector Faults	Verwijder het bankbiljet, reinig de afwijssensor.
4	UV Fault	Verwijder het bankbiljet, reinig de UV-sensor.
5	FL Fault	Verwijder het bankbiljet, reinig de sensor.
6	Left#1 Counting Fault	Verwijder het bankbiljet, reinig de IR-telsensor.  Als de fout niet verdwijnt, voer dan de kalibratie uit van de IR-telsensor
7	Right#1 Counting Fault	
8	Left#2 Counting Fault	
9	Right#2 Counting Fault	
10	Left CIS IR Fault	Verwijder het bankbiljet, reinig de IR-telbuis.
11	Right CIS IR Fault	
12	Rotate#1 Speed Fault	Verwijder het bankbiljet, reinig de rotatiesnelheidssensor 1
13	Rotate#2 Speed Fault	Verwijder het bankbiljet, reinig de rotatiesnelheidssensor 2
14	CIS#0 Fault	Verwijder het bankbiljet, reinig de CIS-sensor.  Voer de kalibratie van de CIS-sensor uit.
15	CIS#1 Fault	
17	CIS#2 Fault	
18	AD Fault	Schakel de machine uit en start opnieuw.  Als het probleem aanhoudt, vervang dan de AD chip op het moederbord.

NR.	Foutbericht	Oplossingen
19	Brake Fault	<p>1. Het is mogelijk dat de snelheid van de machine afwijkt. Voer de kalibratie van de motorsnelheid uit.</p> <p>2. Als de fout na de kalibratie niet verdwijnt, is er misschien iets mis met de motorbesturingskaart. Vervang in dat geval de motorbesturingskaart.</p> <p>3. Als de machine nog steeds problemen heeft na het vervangen van de motorbesturingskaart, vervang dan de invoermotor.</p>
20	Diverter #1 Fault	Pas de locatie van de commutator aan.
21	Diverter #2 Fault	
22	Diverter #3 Fault	
23	Diverter #4 Fault	
24	Auto Adjust IR Fault, Reinig de telsensor!	<p>1. De IR-telsensor is geblokkeerd door stof, gebruik een borstel of een zachte doek om het stof van de sensor te verwijderen.</p> <p>2. Als het probleem op de machine aanhoudt, voer dan eerst de kalibratie uit van de IR-telsensor.</p> <p>3. Als het probleem hierdoor niet is opgelost, vervang dan de IR-telsensor.</p>
25	MG# 1 Fault MG#2 Fault MG#3 Fault	Controleer of de pluggen op de linker magnetismekaart los zitten,. Als de pluggen niet loszitten, vervang dan de subeenheid van de linker magnetismekaart.
26	MG#4 Fault MG#5 Fault	Controleer of de pluggen op de MRS magnetismekaart los zitten. Als de pluggen niet loszitten, vervang dan de subeenheid van de MRS magnetismekaart.
27	MG#6 Fault MG#7 Fault MG#8 Fault	Controleer of de pluggen op de rechter magnetismekaart los zitten. Als de pluggen niet loszitten, vervang dan de subeenheid van de rechter magnetismekaart.
28	MID-MG Fault MID-MT Fault	Controleer of de pluggen op de middelste magnetismekaart los zitten. Als de pluggen niet loszitten, vervang dan de subeenheid van de middelste magnetismekaart.

## Detectie-foutbericht

NR.	Foutbericht	Oplossingen
1	UV-Error FL-Error	Verwijder de bankbiljetten, reinig de sensor. Als de fout niet verdwijnt, voer dan de UV-kalibratie uit.
2	MG-Error	Reinig de magneetsensor.  Verlaag het gevoeligheidsniveau
3	MG1-Error	
3	MG2-Error	
4	MG3-Error	
5	IR-Error	Voer de kalibratie van de IR-telsensor uit. Verlaag het gevoeligheidsniveau.
7	Composed-Error	Verwijder het bankbiljet.
8	Slant	De bankbiljetten worden niet recht door de machine gevoerd. Zorg dat de bankbiljetten netjes worden geplaatst en in het midden van de pocket biljetten inname worden ingevoerd. Gebruik de biljetgeleiders van de pocket biljetten inname om de bankbiljetten naar het midden te geleiden bij het tellen van een grote stapel bankbiljetten.
9	Slant#1	
10	Double	Als de fout vaak optreedt, draai de stelschroef dan linksom om de invoerruimte te verkleinen.
11	Chained#1	
12	Chained#2	
13	Chained#3	
14	Count	Verwijder de bankbiljetten uit de opvang pocket voor geaccepteerde biljetten en uit de geweigerde biljetten en tel nogmaals.
15	Half	Verwijder het bankbiljet.

NR.	Foutbericht	Oplossingen
16	Width	Voer eerst de kalibratie van de breedte uit. Voer daarna de kalibratie van de IR-telsensor uit.
17	Length	
18	Image#1	Voer de kalibratie van de CIS uit. Scan de telfoutgegevens voor een analyse.
19	Image#2	
20	Image#3	
21	Old Ver	Verwijder het bankbiljet.
22	Judge	
23	SN-Error	
24	SN Invalid	
25	SN Repeat	
26	Face Diff	
27	Orient Diff	
28	Ver Diff	
29	Deno Diff	
30	Soiling	
31	Stains	
32	Graffiti	
33	De-inked note	
34	Tears	
35	Mutilation	
36	Repairs	
37	Crumples	
38	Limpness	
39	Fold	
40	Corner Folds	

NR.	Foutbericht	Oplossingen
41	Stacker Full	De opvang pocket voor geaccepteerde biljetten is vol. Verwijder de bankbiljetten uit de opvang pocket voor geaccepteerde biljetten.
42	Reject Full	De geweigerde biljetten is vol. Verwijder de bankbiljetten uit de geweigerde biljetten.
43	Cover Open	Sluit het bovenpaneel.
44	Jam	1. Een vreemde stof is in de machine gevallen of biljetten zitten vast. Open het achterpaneel om deze te verwijderen. 2. Als dit vaak gebeurt, verlaag dan de motorsnelheidsparameter.  Als het probleem na het afstellen nog steeds aanhoudt, draai de stelschroef dan rechtsom zodat de invoerruimte groter wordt en controleer daarna of het getande rubber tussen het invoerwiel en het vastgrijpwiel consistent zijn.

# Technische gegevens

Vals geld detecteren:	IR, MG, DUAL CIS, MT, UV
Telsnelheid:	800 / 900 / 1100 biljetten/min
Capaciteit pocket biljetten inname:	500 biljetten
Capaciteit opvang pocket voor geaccepteerde biljetten:	220 biljetten
Capaciteit geweigerde biljetten	Max 50 biljetten
Voeding:	AC100~240V, 50/60Hz
Stroomverbruik1:	≤50W
Temperatuur:	0°C~40°C
Vochtigheid:	40~90%
Interface:	LAN, RS232, RJ-11, USB, SD-kaart
Afmetingen:	275(B)×260(D)×319(H) mm
Gewicht:	9,30 kg

Het product kan zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd.